

ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

Beton Ciré en Natuursteen Platen



Inleiding montagehandleiding

De natuursteen en beton ciré wandpanelen van Isodeco zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. Deze topkwaliteit panelen zijn weersbestendig en kunnen dus bijvoorbeeld prima tegen de gevel. Maar ook voor in de keuken of badkamer zijn de natuursteen wandpanelen de ideale oplossing.

100 % natuursteen toplaat

De panelen geven een luxe uitstraling aan iedere ruimte, dankzij de prachtige 100% natuursteen toplaat. De toplaat bestaat uit onbewerkt natuursteen en daardoor heeft iedere plaat een eigen structuur en kleurschakeringen. Een zeer elegante toevoeging aan iedere ruimte. Bekijk hier ons assortiment natuursteen wandpanelen!

Beton ciré


Naast natuursteen panelen hebben we ook panelen met beton ciré. De beton ciré wandpanelen bestaan uit dunne steenfineer en een laatste laag metaal gepigmenteerde verf. De platen in betonlook zijn een combi van glasvezel en gekleurde hars aan de voorzijde. Naast het lage totaalgewicht profiteert u in beide versies van de eenvoudige verwerking en flexibiliteit van het materiaal. De Artistiek Decor Platen zijn geschikt voor een breed scala aan binnen toepassingen voor bijvoorbeeld modern wandontwerp.

LET OP!


Vanwege het grote formaat van de natuurstenen- en beton ciré wandpanelen, gaat de levering niet via postnl postbedrijf, maar leveren wij de panelen zelf. Hiervoor zal er na uw bestelling een afspraak gemaakt worden. Dit product kunt u niet zelf retour sturen. Wij halen de retouren zelf op tegen een prijs van €69,95 + 15 euro per colli in Nederland. Voor België rekenen we €99,95 + 15 euro per colli.




Benodigdheden:

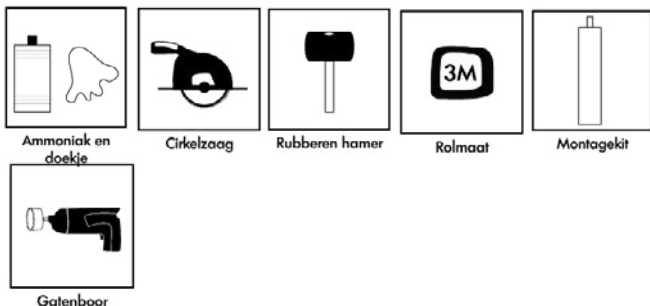

Eventueel:

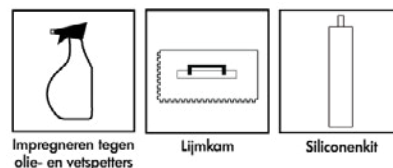


Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

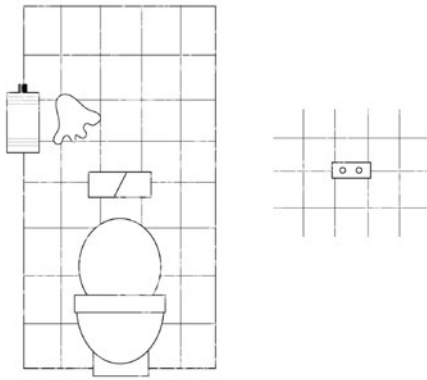


1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los. In sommige gevallen moet je het toilet, indien je hierachter je plaat monteert verwijderen.



2. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en markeer de afmetingen van de plaat met een waterpas en potlood. Je kunt in plaats van een waterpas ook een ander lang onderwerp gebruiken, bijvoorbeeld een houten balk. Doe dit over de beschermfolie die over de plaat heen zit.

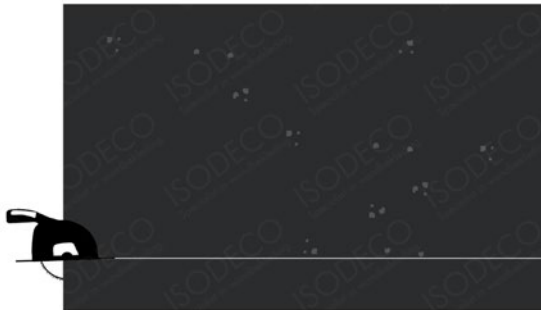

3. Ga met een cirkelzaag, decoupeerzaag of blichschaar langs de markeringen om de plaat te snijden/zagen.

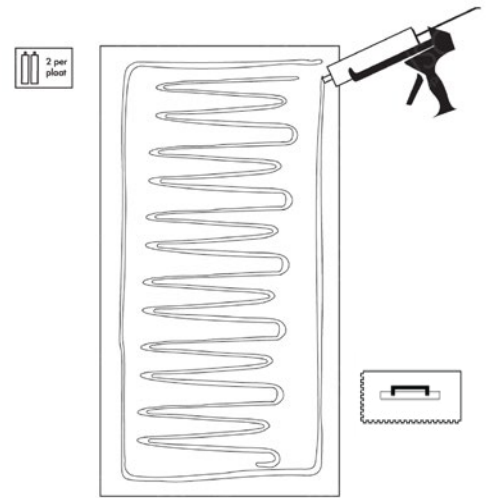

4. Breng voldoende montagekit aan op de achterkant van de plaat en verdeel deze over het gehele oppervlak. Er zijn 2 tubes montagekit nodig per plaat en zijn uiteraard bij ons te verkrijgen. Het is ook mogelijk om de montagekit direct op de muur aan te brengen. Smeer het daarna wel goed uit met een lijkam.



5. Plaats de plaat met zijn tweeën of maak gebruik van zuignappen. De zuignappen kun je dan aan de twee zijanten bovenaan de plaat bevestigen waardoor je deze makkelijk in je eentje op kunt tillen. Druk of rol de plaat goed aan. Sla er eventueel een paar keer met een rubberen hamer tegenaan voor extra zekerheid dat de plaat goed bevestigd is.



6. De platen horen na montage afgewerkt (als er sprake is van doorstromend water) te worden met bij ons te verkrijgen zuurvrije siliconenkit, dit voor de binnenhoeken en voor tussen de vloer en de plaat. Voor de buitenhoeken kun je hoekprofielen kopen bij elke willekeurige bouwmarkt.