

ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

Houtstrips




Inleiding montagehandleiding

Zoek je houtstrips van teakhout? De van echt teakhout gemaakte houtstrips van Isodeco zijn verkrijgbaar in verschillende soorten, maten en kleuren. Deze prachtige houtstrips geven direct een warme sfeer in huis. De oplossing voor iedere saaie muur.


Duurzame houtstrips

Onze houtstrips zijn van gerecycled Teakhout. Teakhout is een houtsoort dat afkomstig is van de Tectona Grandis boom, oftewel een latijns woord voor teakboom. Deze boom groeit voornamelijk in Zuidoost-Azië, en dan vooral in Indonesië. Teakhout is bijzonder geschikt voor het fabriceren van binnen- en buitenmeubelen omdat het een sterke en duurzame houtsoort is.

Deze panelen zijn een goede keuze voor als je zelf interieur veranderingen aan wil brengen waarbij je rekening wil houden met het milieu, en ook nog eens iets unieks aan je woning of pand wilt toepassen.

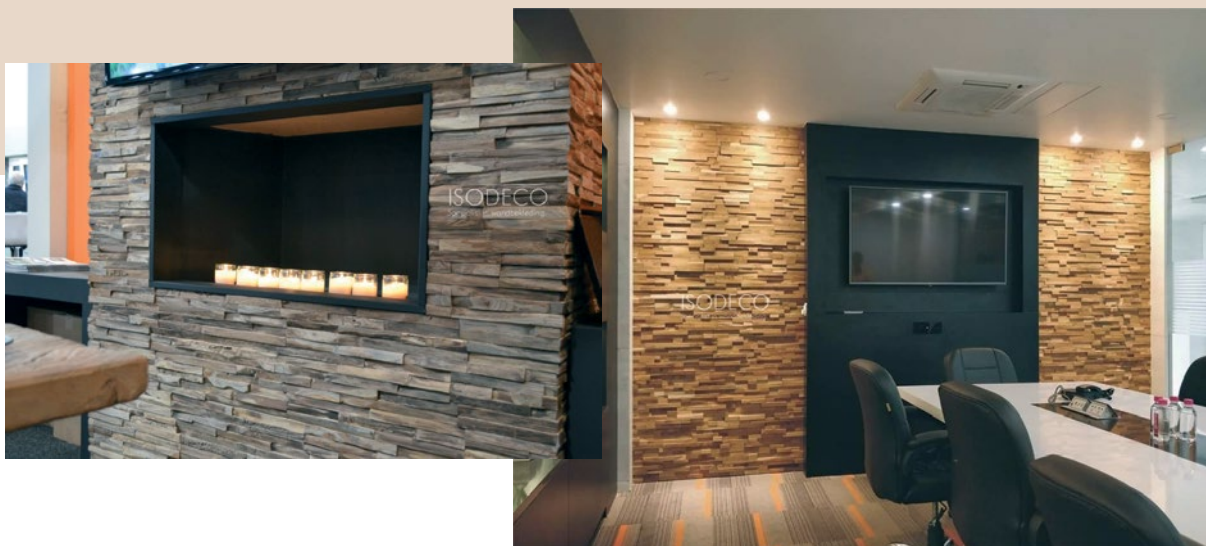

Benodigdheden:

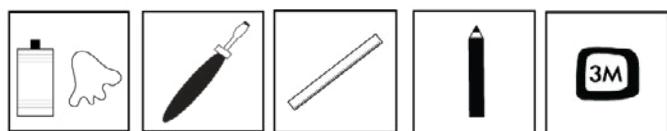


Ammoniak en doekje

Schroevendraaier

Lijnaal

Potlood


Rolmaat

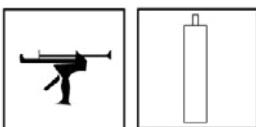

Kitpistool

Montagekit

Eventueel:

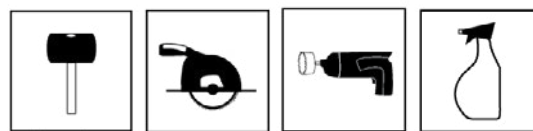


Rubberen hamer

Cirkelzaag

Galenoer

Impregneren tegen olie- en vetpetters


2 Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de zelfklevende natuursteenstrips hoort te monteren.

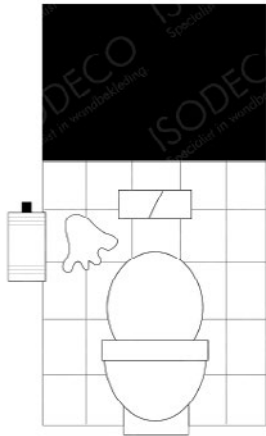

1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de kleeflaag die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact/schakelaar los.




2. Bereken hoeveel houtstrips je nodig hebt. Zaag van de eerste houtstrip de uitsteekstels van de kant waar je hem plaatst af met een handzaag, of eventueel een cirkelzaag.

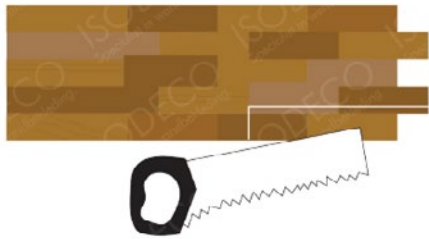

3. In deze situatie is er een drukknop van de wc, met het gedeelte wat uitgezaagd moet worden en zaag het.



4. Zorg voor voldoende kit op de achterkant van de houtstrip.

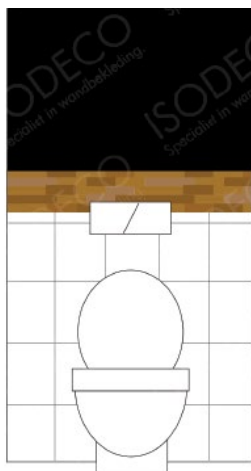

5. Maak de eerste rij af. Voor eventuele gaten die in de plaat gemaakt moeten worden voor stopcontacten of schakelaars adviseren wij om een gatenboor te gebruiken. Druk de houtstrips goed aan, er kan ook een rubberen hamer gebruikt worden.



6. Herhaal het bovenstaande voor elke strip en plaats het stopcontact terug. Bevestig de strips in **halfsteensverband**. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het reststukje van de afloop van de muur, boven de eerste strips te bevestigen. Zo creëer je verspringingen en zijn de naden niet of nauwelijks te zien. Om de steenstrips tegen olie- en vetspetters te beschermen raden wij het aan om ze te impregneren.