


ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

Zelfklevende Natuursteenstrips

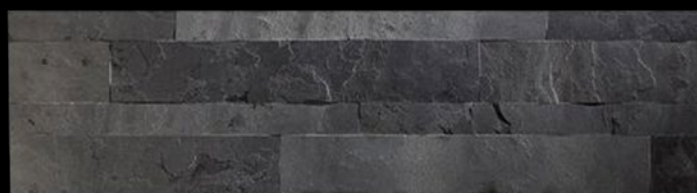

Inleiding montagehandleiding

Natuursteenstrips geven een natuurlijk effect op elke gewenste muur. Onze natuursteenstrips zijn voorzien van een laag van echte natuursteen. De natuurstenen die zijn gebruikt zijn alleen in India te verkrijgen. Dankzij de sterke toplaag en het 3D-effect is een saaie wand zo omgetoverd tot een stenen muur die niet van echt te onderscheiden is. De extra sterke 3M plaklaag op de achterzijde van de natuursteenstrips zorgt ervoor dat je ze gemakkelijk zelf aan de wand kunt bevestigen.

Eenvoudig bevestigen

Deze zelfklevende natuursteenstrips zijn ideaal voor bijvoorbeeld over een oude tegellaag. Zo creëer je in een handomdraai een nieuwe keuken achterwand. Wanneer je ze over kalkmuren of grovere oppervlakten wilt plakken adviseren wij om montagekit te gebruiken.




Benodigdheden:



Ammoniak en
doekje



Schroevendraaier

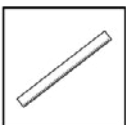


Liniaal



Potlood




Rolmaat

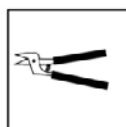

Blikschaar


Eventueel:

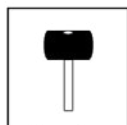

Rubberen hamer



Cirkelzaag

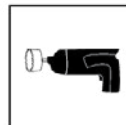


Gatenboor




Impregneren tegen
olie- en vetpeters

2 Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de zelfklevende natuursteenstrips hoort te monteren.

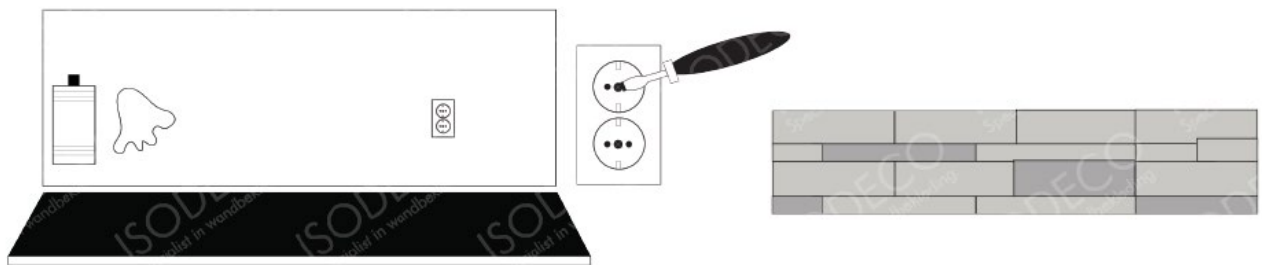



1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de kleeflaag die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact/schakelaar los.

2. Bereken hoeveel steenstrips je nodig hebt.

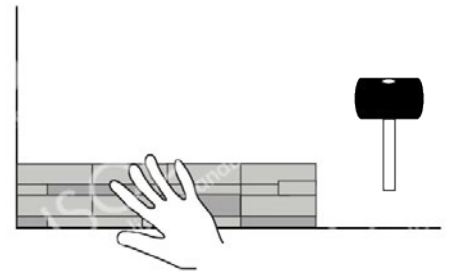

3. Haal de blauwe folie van de 3M kleeflaag af en plaats de steenstrip linksonder. Let op! Isodeco gebruikt voor de natuursteenstrips alleen A kwaliteit natuursteen en maakt gebruik van een echte 3m kleeflaag. De witte sticker vellen zijn niet van A kwaliteit en niet leverbaar bij Isodeco. 3M Plakt perfect over bestaande tegels, behang en een strak gestucte muur.

4. Druk de steenstrip goed aan. Indien de achtergrond grof, spachtelputz, granol of een kalkmuur is adviseren wij om eerst montagekit te gebruiken. Sla eventueel met een rubberen hamer ertegenaan, zodat de kleeflaag goed kan hechten.

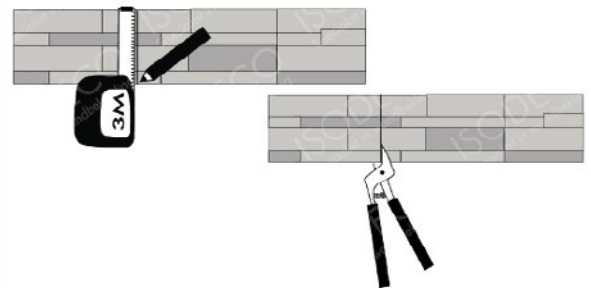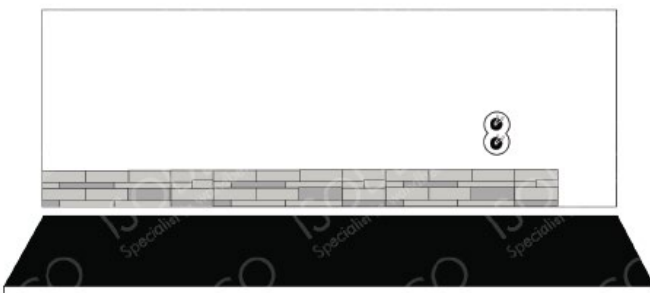

5. Maak de eerste rij af. Voor eventuele gaten die in de plaat gemaakt moeten worden voor stopcontacten of schakelaars adviseren wij om een gatenboor te gebruiken.

6. Meet het laatste stukje van de muur, markeer dit met een liniaal en stift en knip de steenstrip op maat. Knip de steenstrip met onze blichschaar of eventueel met een cirkelzaag.



7. Herhaal het bovenstaande voor elke strip en plaats het stopcontact terug. Bevestig de strips in **halfsteensverband**. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het reststukje van de afloop van de muur, boven de eerste strips te bevestigen. Zo creëer je verspringingen en zijn de naden niet of nauwelijks te zien. Om de steenstrips tegen olie- en vetpetters te beschermen raden wij het aan om ze te impregneren.