


ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

Akoestische Panelen MDF

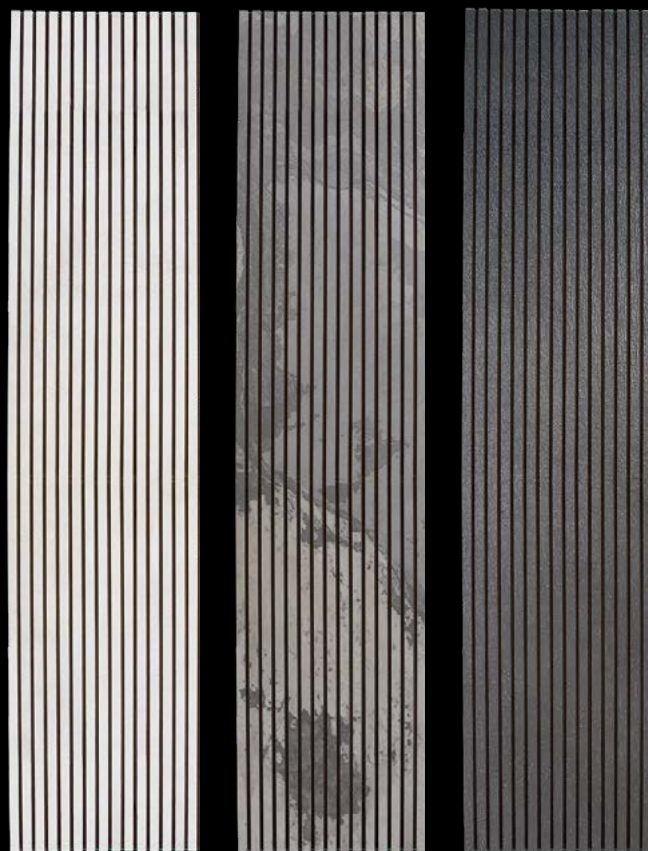

Inleiding montagehandleiding

Onze Akoestische Panelen MDF maken van elke wand een eyecatcher. Deze panelen hebben we in de variaties marmer PVC, natuursteen en hout. De akoestische panelen bestaan uit 3 lagen, de toplaag die is gemaakt van marmer PVC, natuursteen of hout. De tussenlaag bestaat uit de latten, die van MDF zijn gemaakt en de onderste laag waarop ze zijn bevestigd, dit is de viltlaag.

Reliëf

Reliëf staat voor voelbaar structuur. Bij aanraking merk je dat de panelen net echt zijn. Dit geldt voor de houten en natuursteen variant. De marmer PVC variant heeft een vlakke toplaag bovenop de latten, dit voor de luxe marmer uitstraling.

MDF

MDF staat voor medium-density fibreboard. Ze worden ook wel houtvezelplaten genoemd. Dit is samengeperst hout. Dit is gemaakt van gerecycled hout.

Vilt

De achterste laag van het akoestische paneel bestaat uit vilt. Dit is een ruwe textielsoort dat gemaakt wordt van gerecycled plastic.

Impregneren


De akoestische panelen dienen voor optimaal gebruik geïmpregneerd te worden. Lees hiervoor de impregnatie en onderhoud handleiding op de montage uitleg pagina. Zoek op hoe je de bovenlaag moet impregneren. Voor de houten variant raden wij aan om naar een houtspecialist te gaan.




Benodigheden:





Eventueel:

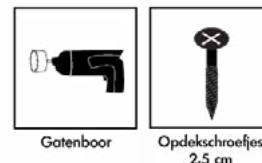


Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

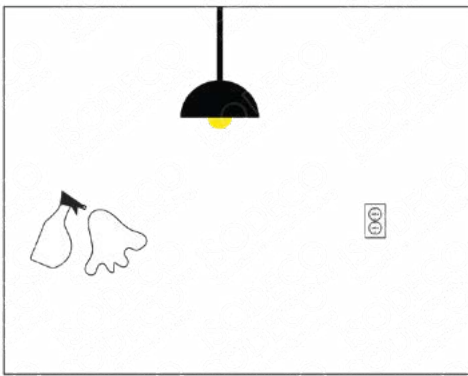


1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los.

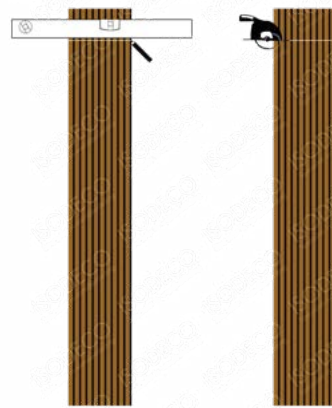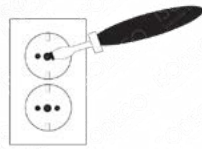

2. Bereken hoeveel platen je nodig hebt en markeer de afmetingen van de plaat met een waterpas en potlood. Ga met een cirkelzaag/decoupeerzaag langs de markeringen om de plaat te zagen.

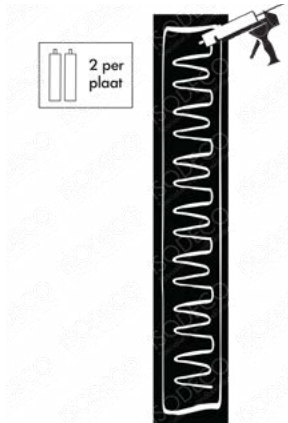


Breng voldoende montagekit aan op de achterkant van de plaat en verdeel deze over het gehele oppervlak. Er zijn 2 tubes montagekit nodig per plaat en deze zijn uiteraard bij ons te verkrijgen.

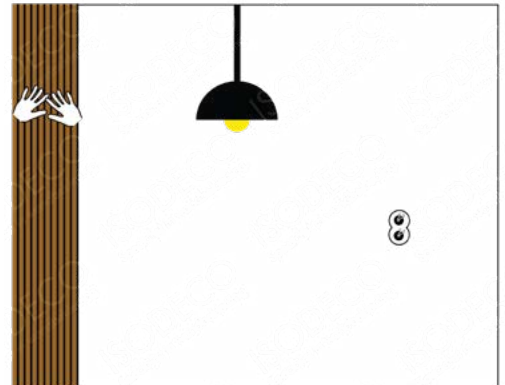

4. Plaats de plaat tegen de muur aan en druk de plaat goed aan. Sla eventueel een paar keer met een rubberen hamer tegenaan voor extra zekerheid.



5. Voor eventuele gaten raden wij het aan om een gatenboor te gebruiken.

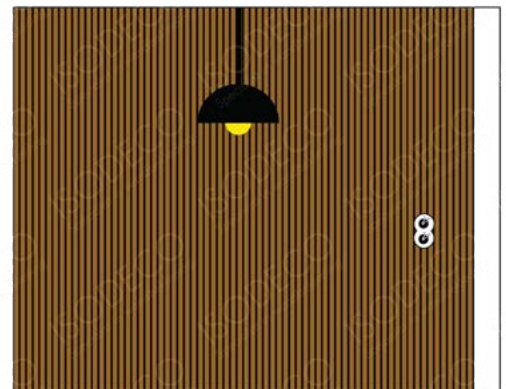

6. Herhaal het bovenstaande per rij.



7. Markeer en snijd het laatste stukje dat je voor de muur nodig hebt indien het om het vilt gaat.



8. Plaats het stopcontact terug. Voor het plaatsen van de kapjes hebben je langere (opdek)schroefjes nodig.