

ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

Akoestische Panelen Houtlook EPS



Inleiding montagehandleiding

Onze Akoestische Panelen EPS maken van elke wand een eyecatcher. We hebben verschillende houttinten binnen ons assortiment die ervoor zorgen dat jouw binnen- of buitenmuur niet van een echte houten latjes muur te onderscheiden is. Het grote voordeel van deze wandpanelen is dat ze er niet alleen gaaf uit zien, maar ze zijn ook geluidsdempend en isolerend.

Reliëf

Reliëf staat voor voelbaar structuur. Bij aanraking merk je dat de panelen net echt zijn. Dit vanwege de crepilaag.

Waarvan is het gemaakt?


De 3D wandpanelen zijn gemaakt van EPS. EPS is de afkorting van geëxpandeerd polystyreen (Engels voor expanded polystyrene) en is in de volksmond bekend als piepschuim. Dit materiaal wordt al decennia lang in o.a. de bouw en infrastructuur gebruikt met als doel isoleren!

Voor zowel binnen- als buitenshuis


De Akoestische Panelen Houtlook EPS zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis. Deze strips zijn namelijk zowel weer- als UV-licht bestendig. Als je de strips buiten gaat gebruiken, is het wel nodig om ze te impregneren met WB8, te vinden in onze webshop.




Benodigheden:

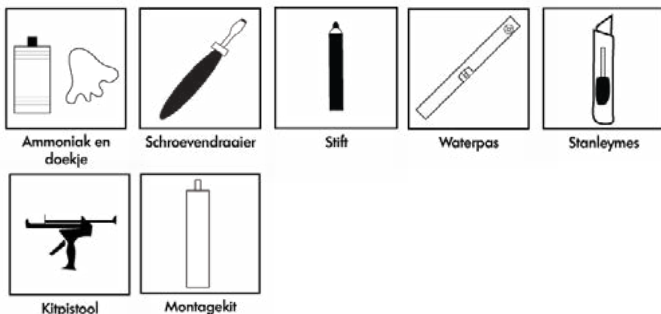



Eventueel:

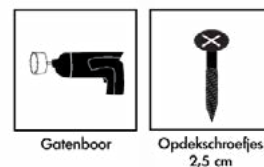


Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

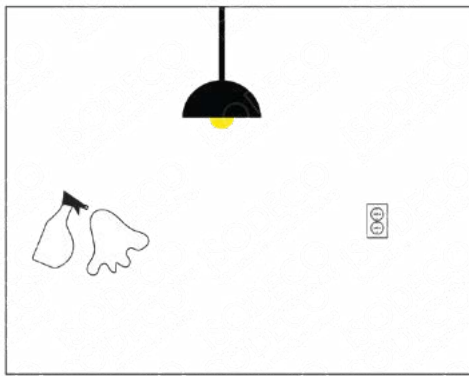


1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact los.

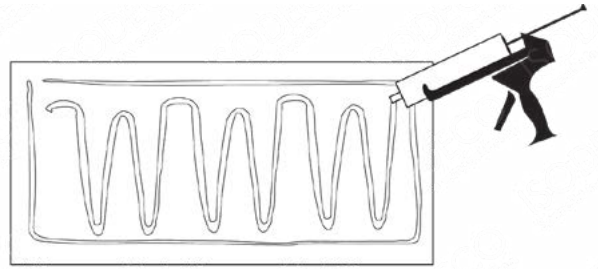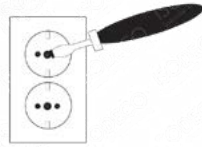


2. Breng voldoende montagekit aan op de achterkant van de plaat en verdeel deze over het gehele oppervlak.

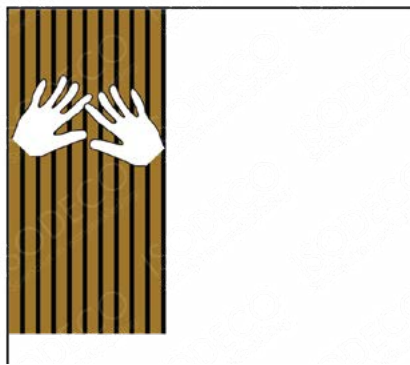


3. Begin met onze akoestische panelen altijd links- of rechtsboven. Plaats de eerste strip en druk deze goed aan.

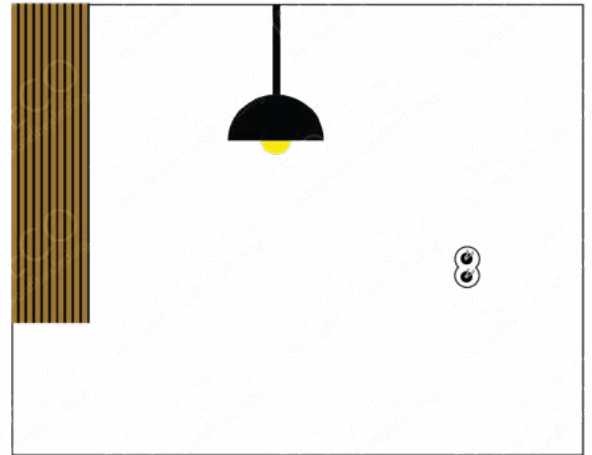


4. Maak de eerste rij met panelen af.

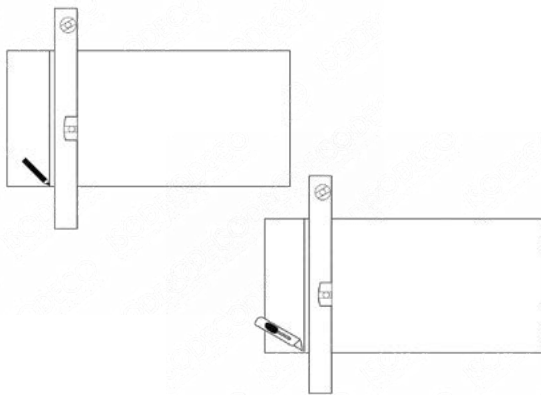

5. Bij het laatste paneel moet je waar de muur afloopt meten en dit markeren met een stift. Gebruik het overgebleven stukje voor de volgende rij.

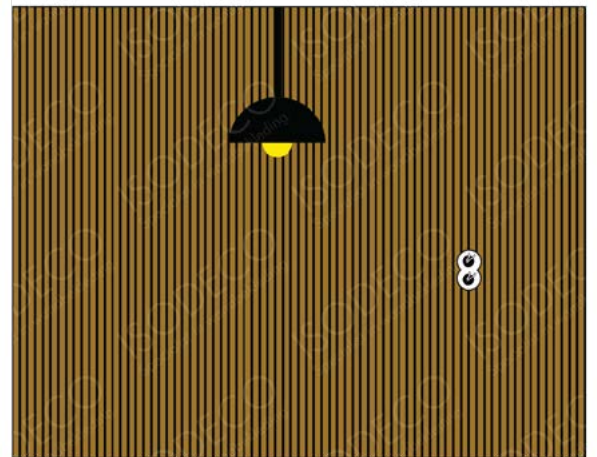

6. Herhaal het bovenstaande per rij. Voor eventuele gaten raden wij het aan om een gatenboor te gebruiken.

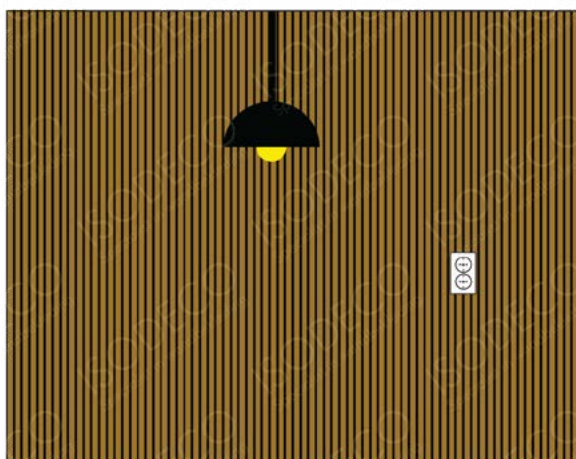

7. Plaats het stopcontact terug. Voor het terug plaatsen van de kapjes hebben ze langere (opdek)schroefjes nodig, i.v.m. de dikte van de panelen.

Als je de panelen buiten gaat plaatsen, is het wel nodig om ze te impregneren met WB8, te vinden in onze webshop.