
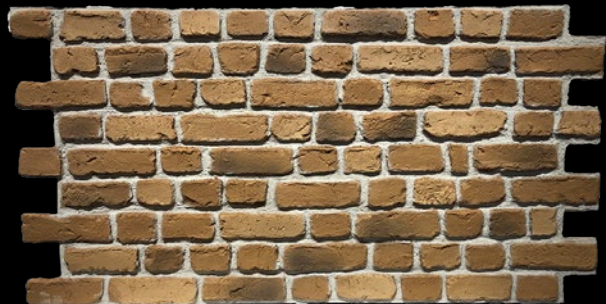


ISODECO

Specialist in wandbekleding.

MONTAGEHANDLEIDING

PU XL Baksteenstrips

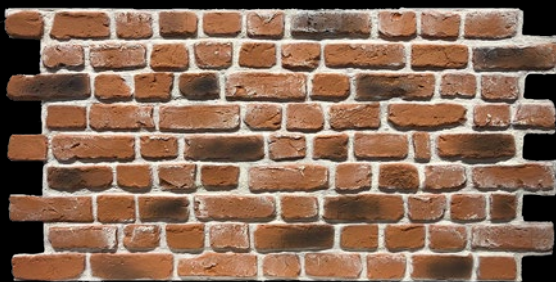

Inleiding montagehandleiding

Onze PU XL Baksteenstrips zijn gemaakt van polyurethaanschuim en zijn 100% naadloos te monteren. Kenmerkend is dat ze niet te onderscheiden zijn van een echt gemetselde muur.

Polyurethaan

Polyurethaan staat bekend als elastische kunststof. Deze rubberachtige schuimsoort komt vooral voor in de bouw en heeft een isolerende stevige structuur. Het is niet makkelijk te beschadigen en daardoor ideaal voor het gebruik voor onze PU XL Baksteenstrips.

Verskillende soorten

De PU XL Baksteenstrips zijn in meerdere kleuren, maten en verschijningen te krijgen. Van moderne bakstenen tot de oudere, versleten, rustieke bakstenen of de elegante Engelse baksteen.


We bieden ook XL baksteenstrips aan waar echt leisteen in zit, zoals de Rotto Abbronzia.

Doeleinde


Ze kunnen voor elk type doeleinde worden gebruikt, of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw, dankzij de XL baksteenstrips kunnen ze op een snelle en schone manier worden aangebracht aan elk type oppervlak. Deze panelen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en een hoge mate van tevredenheid, aangezien het belangrijkste is om aan de verwachtingen van de consument te voldoen door kwaliteit en design te bieden. Ze zijn voor zowel binnen als buiten te gebruiken, indien je ze buiten monteert, moeten ze geïmpregneerd te worden tegen water en vuil. Bij gebruik achter het fornuis dient er geïmpregneerd te worden tegen olie- en vetpetters.




Benodigheden:

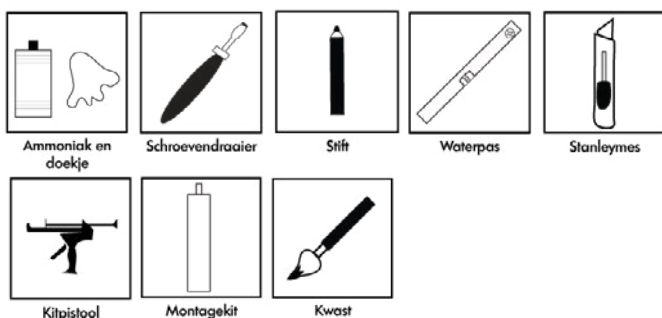


Eventueel:

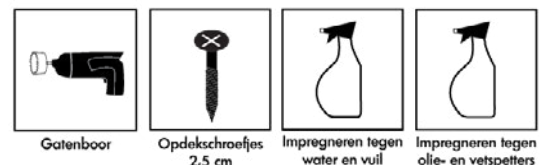


Op de volgende pagina is uitgelegd hoe je de panelen hoort te monteren.

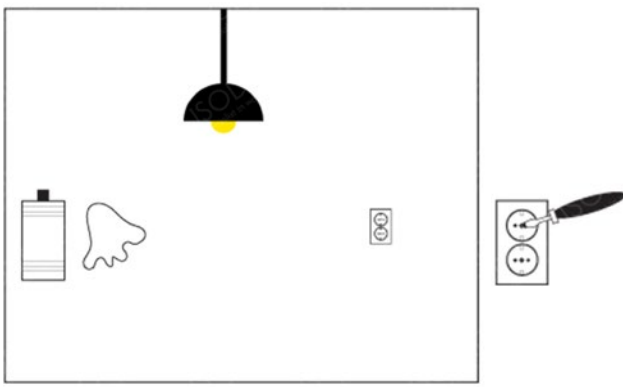


1. Zorg voor een stof- en vetvrije ondergrond met behulp van bijv. ammoniak, in verband met de montagekit die de platen moet hechten. Koppel indien van toepassing het stopcontact en/of schakelaars los.

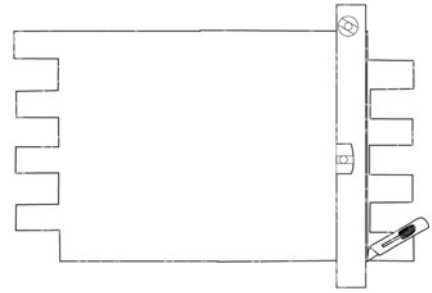


2. Bereken hoeveel baksteenstrips je nodig hebt en snijd de uiteinde van de eerste baksteenstrip. Dit doe je met behulp van de waterpas en een stanleymes. Doe dit aan de achterzijde van het paneel.

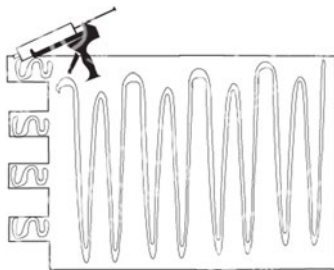


3. Pas montagekit toe aan de zijkanten van de achterkant en zorg ervoor dat er voldoende kit aan de volledige achterkant van de baksteenstrips is toegepast.

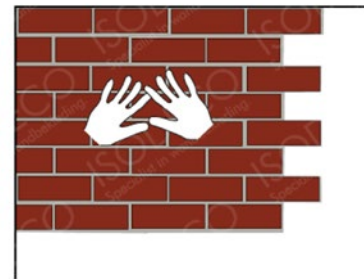


4. Begin met onze baksteenstrips bovenaan mits het achter een aanrecht gaat. Plaats de eerste baksteenstrip en druk deze goed aan.

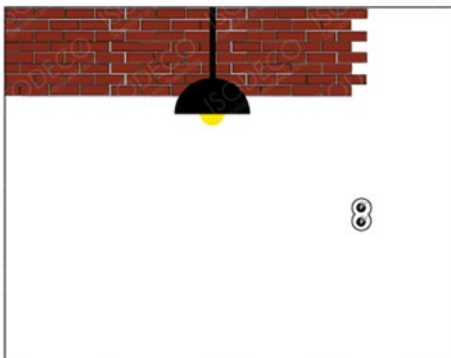


5. Maak de eerste rij met baksteenstrips af. Bij de volgende stap gaan we verder met het uiteinde van het laatste paneel op de eerste rij die nu te lang is.

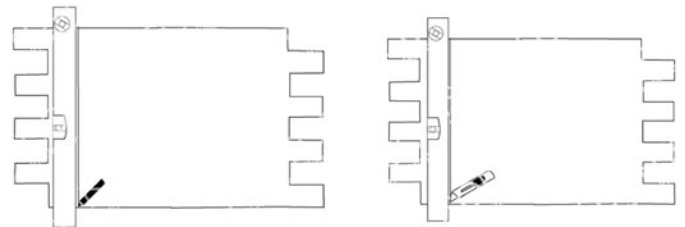

6. Bij de laatste strip moet je waar de muur afloopt meten en dit markeren met een stift of potlood. Snijd het uiteinde af. Voor eventuele gaten die in de plaat gemaakt moeten worden voor stopcontacten of schakelaars adviseren wij om een gatenboor te gebruiken.

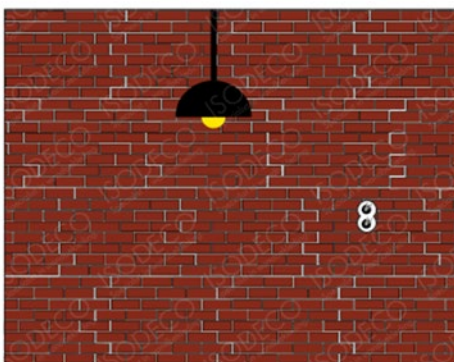

7. Bevestig de strips in **halfsteensverband**. Dit kun je doen door bijvoorbeeld het reststukje van de afloop van de muur, boven de eerste strips te bevestigen. Zo creëer je verspringingen en zijn de naden niet of nauwelijks te zien.

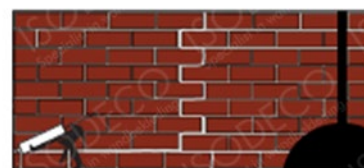


8. Wanneer ze zijn geplaatst, gebruik je de voegkit om de naden tussen baksteenstrips te vullen.



9. Smeer de kitlijnen uit met een vochtig kwastje.



10. Nadat de voegkit is opgedroogd (reken hiervoor 24 uur) kun je eroverheen gaan met de bijgeleverde verf met behulp van een kwastje.

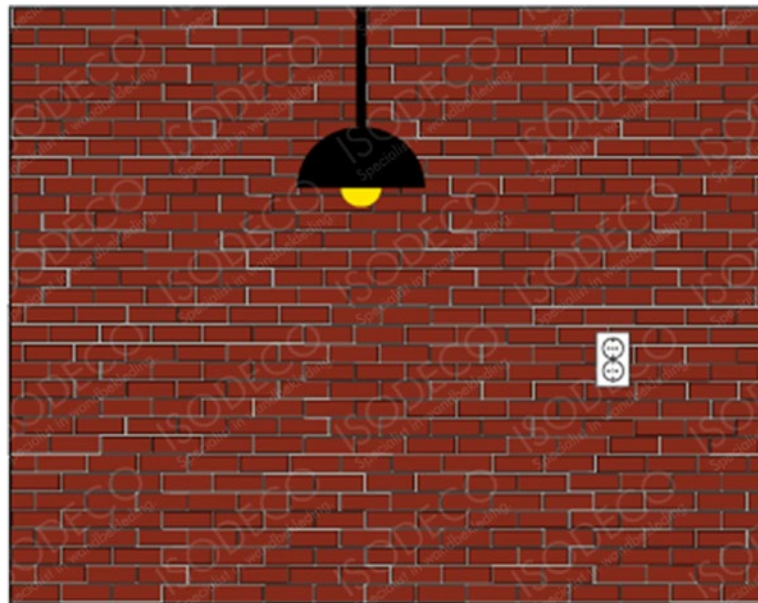

11. Plaats het kapje van de schakelaar/stoptcontact terug wanneer de hele muur klaar is. LET OP: u heeft hiervoor langere opdekschroefjes voor nodig, i.v.m. de dikte van het paneel (opdekschroefjes van 2,5 cm)